

[型番] ERK8467W,ERK8468W,ERK8747W,ERK8748W

◆各部の名称 非調光タイプ ERK8467W,ERK8468W 調光兼用タイプ 電源線・アース線・ 調光信号線 ERK8747W,ERK8748W 本体 M10アンカーボルト(別途) 電源端子台

調光信号用 端子台 ソケット ソケット 平座金 反射板 平座金(別途) ·バネ座金 (別途) ・六角ナット (別途) LEDモジュール (別梱) (ERK8467W,ERK8468W,ERK8747W,ERK8748W)

◆仕様

型番	ランプ色	配光	定格電圧	周波数	入力電圧	入力電流	消費電力
ERK8467W	ナチュラルホワイトタイプ (スリムチューブモジュール)	拡散	AC100V-242V	50Hz/60Hz	100V	289mA	28W
ERK8468W	昼白色タイプ (スリムチューブモジュール)	拡散			200V	150mA	27W
ERK8747W	ナチュラルホワイトタイプ (スリムチューブモジュール)	拡散			2000	ToomA	2177
ERK8748W	昼白色タイプ (スリムチューブモジュール)	拡散			242V	133mA	27W

↑ 3年以上お使いいただいた器具は、安全のため器具・コードなど1年ごとに点検をし、異常があれば交換してください。

◆適合LEDモジュール

型番	5	ンプ型番	灯数	配光	ランプ色温度	寸 法
ERK846	7W TH	F72L-N840F	1	拡散	4000K	1170mmタイプ
ERK8468	BW TH	F72L-N750F	1	拡散	5000K	1170mmタイプ
ERK874	7W THI	F72L-N840F	1	拡散	4000K	1170mmタイプ
ERK8748	3W TH	F72L-N750F	1	拡散	5000K	1170mmタイプ

▲ LEDモジュール交換の時は、必ず電源を切ってください。 感電の原因になります。

◆LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキガ あるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承 ください。
- ■清掃方法について △ 注意 必ず電源を切ってください。感電の原因となります。
- ●中性洗剤をつけ、よく絞ってから拭きとり、乾いた布で仕上げてください。
- ●シンナーやベンジンなど揮発性のもので拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
 - ●電源工事が必要な場合は、電気工事店に依頼してください。

アフターサービスおよび転居や他の地域へのご贈答の場合は、お買上げの販売店か、最寄営業所へお問い合わせください。


◆適合信号制御器(別売)の接続台数

型番	適合信号制御器	定格電圧	接続台数(※)	調光範囲
ERK8747W	X-239W	AC100V	37台(50台)	15~100%
ERK8748W	X-240W	AC200V	50台(50台)	連続調光

※()内は信号供給のみの接続台数です。

・自動調光制御システム(レッズ・セーバー)をご使用の場合は、 RX-121WまたはRX-122Wの取扱説明書を参照ください。

◆取付寸法

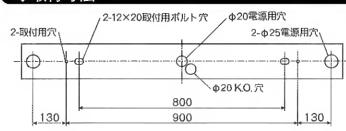


◆取付方法

1. 安全確保の為、電源ブレーカー及び、電源スイッチを遮断 してください。

↑ 感電の原因となります。

- 2. 器具重量に耐える様、天井の取付面の強度を確保してくだ さい。
- ●本体はアンカーボルトまたは付属の木ネジで取付けること ができます。
- ●指定の位置にアンカーボルトを施工してください。
- ●取付用M10アンカーボルトは別途ご用意ください。
- ●六角ナット、バネ座金、平座金は別途ご用意ください。
- ●本体の取付穴にアンカーボルトを通し、平座金、バネ座金、 六角ナットで天井面に確実に取付けてください。
- ※本体を取付ける時、六角ナットを締めすぎますと本体が変 形する場合がありますので、本体が天井面になじんだとこ ろで締付けをおやめください。




↑ 取付部の強度が不十分な場合、器具落下の原因と なります。

木ネジ取付の場合

●付属のワッシャを木ネジに入れて取付けてください。

- 3. 電源線を電源端子台に接続してください。
- ●電源はストリップゲージ長12mmにむいてください。
- ●電線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●送り容量15A以下。
- ●D種(第3種)接地工事を行ってください。必ず端子台のアー スを使用してください。

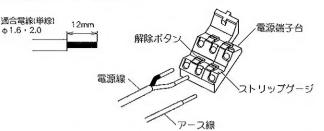


- △ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。
- ↑ 電気設備技術基準で定められたD種接地工事を必 ず行ってください。火災・感電の原因となります。

4. ※ERK8747W、ERK8748Wのみ


信号制御器(別売)で調光する場合は、調光信号線(推奨信号 線 CPEV0.9・1P)を調光信号用端子台に接続してください。

- ●調光信号線はストリップゲージ長8mmにむいてください。
- ●調光信号線を奥までまっすぐ確実に差し込んでください。
- ●使用する信号制御器の最大接続台数以下で接続してくださ

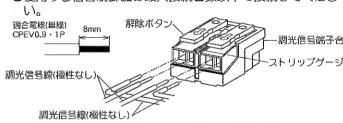

- ●信号制御器は当社指定の商品をご使用ください。
- ●信号制御器に付属の取扱説明書をご参照ください。
- ▲ 接続不完全や容量オーバーの場合、火災・感電・器 具故障の原因となります。

5. 開封時、ソケットは両側とも本体には固定されていません。 確実に取付けてください。

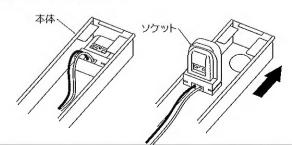

▲ 取付けが不十分な場合、器具落下の原因となりま す。

ERK8467W-T 1